

ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP модуля

В этом файле используется типичный модуль IP, чтобы показать, как его подключить.

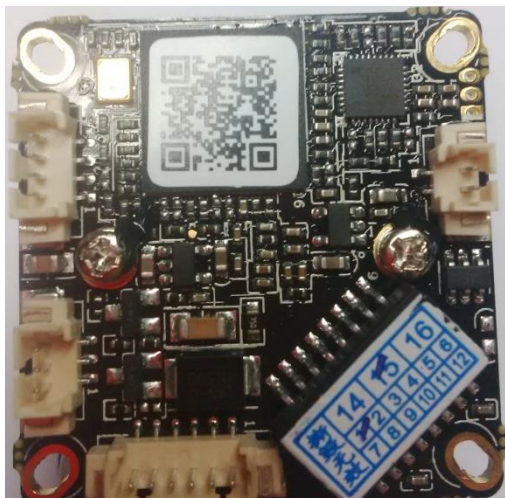


Таблица маркировки и определений портов.

Маркировка	Номер трафаретной печати	Номер контакта	Определение стежка	Функция
P1	J4	1	ETHRX-	Сигнал ETHERNET
		2	ETHRX+	Сигнал ETHERNET
		3	LEDLINKA	Индикатор скорости
		4	ETHTX-	Сигнал ETHERNET
		5	ETHTX+	Сигнал ETHERNET
		6	NET_LED_ACT	Индикатор подключения
P2	J6	1	Сигнал управления IR-CUT	Выход
		2	Сигнал управления IR-CUT	Выход
P3	J5	1	Сигнал управления инфракрасной лампой	Вход сигнала
		2	GND	Земля
		3	NC	Свободный контакт


P4	J4	1	POE+	POE+
		2	POE-	POE-
		3	GND	Земля
		4	+12V_IN	+12V

Это говорит вам о функции каждого порта


IPC-модуль должен подключаться к линии электропитания, а также необходимо подключение к Интернету, иногда эти две функции в одной, мы называем это POE (питание через Ethernet). Он также должен управлять ИК-фильтром, световой панелью и фокусом.

Эти функции, о которых я уже говорил, все они нуждаются в физической связи с модулем IPC.


Начнем с ИК фильтра, вы всегда можете выбрать свой собственный ИК фильтр и объектив, но методы управления и разводка не такие разные, здесь мы используем наш объектив по умолчанию.

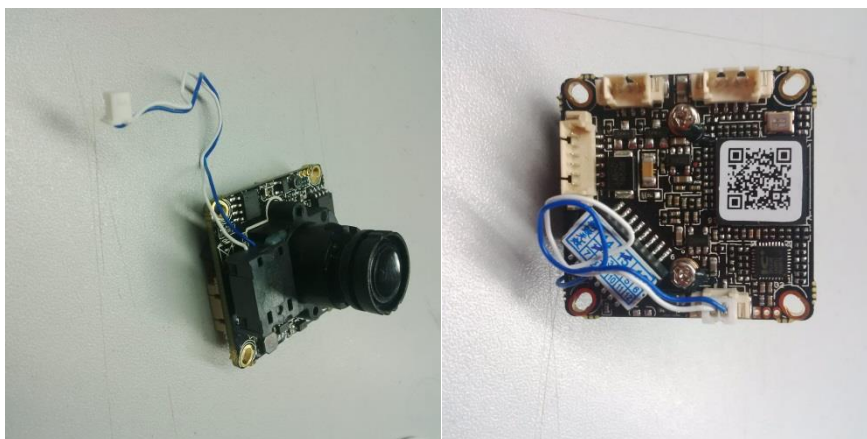

Подключение световой платы (эта световая панель требует независимой линии электропитания)

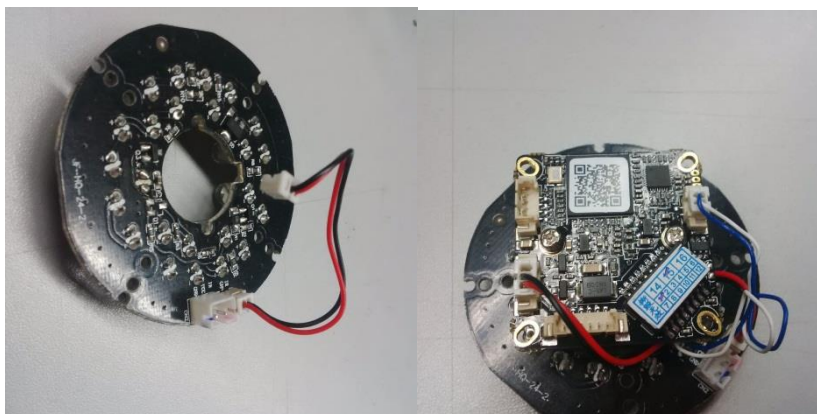

Подключение к Ethernet интерфейсу:

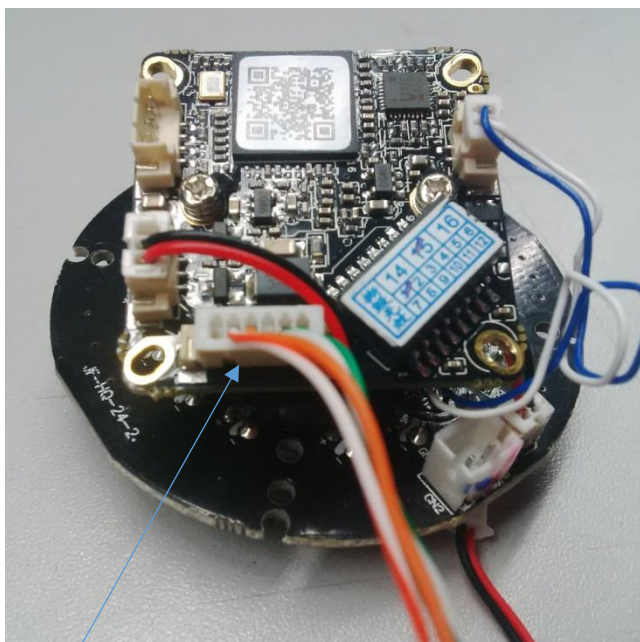

Это сетевой интерфейс

Подключение выполнено.

