




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦВЕТНОЙ ВИДЕОДОМОФОН

PVD-4S v5.3

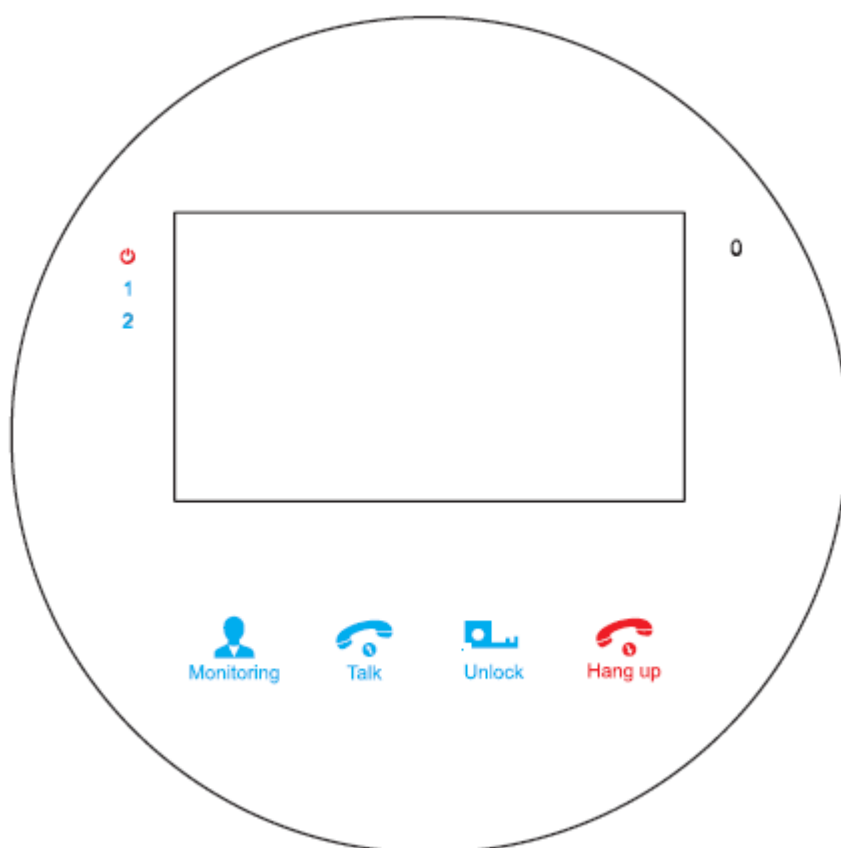

Товар сертифицирован

Спасибо за приобретение нашего продукта.

Внимание!
Дизайн и технические характеристики изделия
могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления.



1. Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ

	ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.
	ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Для очистки применяйте только сухую ткань.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.
- Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- Монтажные работы должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с действующими правилами по монтажу электрооборудования.
 - Цифровой видеорегистратор должен устанавливаться на устойчивой поверхности или в соответствующем шкафу.
 - Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию, обращая особое внимание на то, чтобы вентиляционные отверстия видеорегистратора не были перекрыты.
 - Во избежание повреждения видеорегистратора необходимо обеспечить надлежащую защиту от грозовых разрядов и скачков напряжения.
 - Необходимо неукоснительно следовать всем предупреждениям на видеорегистраторе и в настоящей инструкции.
 - При необходимости выполнения очистки, сначала нужно выключить видеорегистратор и отсоединить его от источника электропитания.
 - При выполнении очистки используйте только мягкую сухую ткань. Никогда не применяйте абразивные моющие средства.
 - Не пытайтесь самостоятельно выполнить ремонт или техобслуживание видеорегистратора, поскольку снятые крышки или панели видеорегистратора представляют опасность, связанную с высоким напряжением, а также создают другие источники опасности.
- Для выполнения обслуживания и ремонта всегда обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.

2. Сведения о производителе и гарантии


Производитель: «SOLARTECH TRADING LIMITED». 6B SUCCESS COM BLDG251 HENNESSY RD. HONG KONG. Китай.

Импортер: ООО «Восточный Торговый Союз». 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 19 (Литера 1), офис 112.

Срок гарантии: 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеонаблюдения.

Сведения о сертификации: запросите копию сертификата соответствия у продавца.

ОПИСАНИЕ

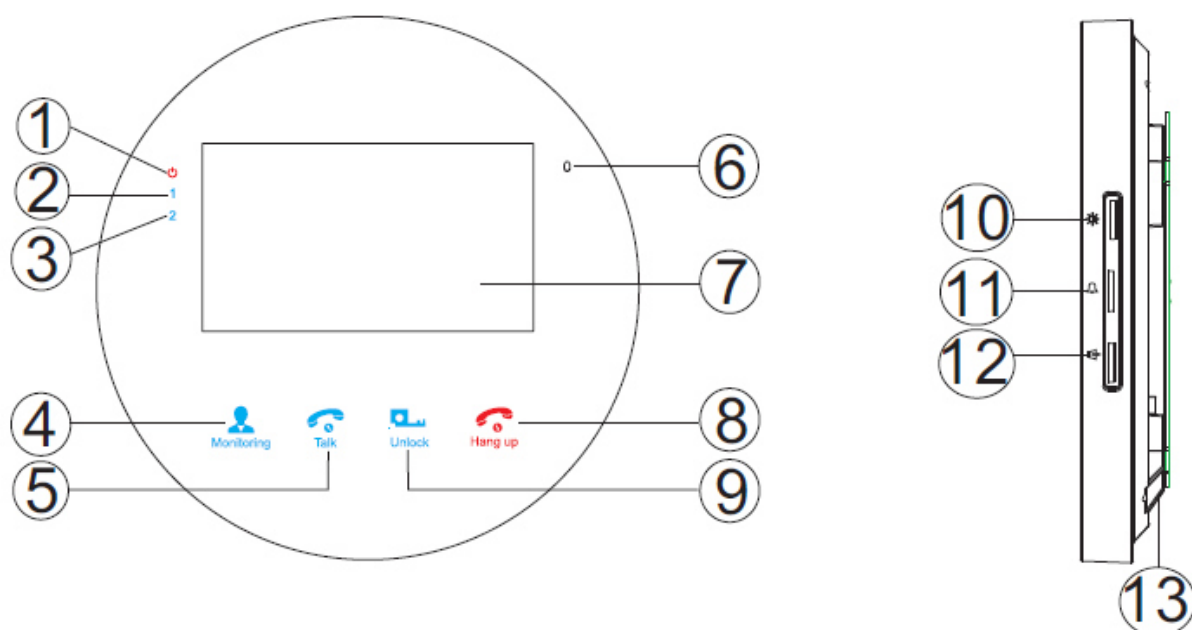


№	Наименование	Назначение
1		Индикатор питания
2	1	Индикатор вызова с первой панели
3	2	Индикатор вызова со второй панели
4		Кнопка для входа в режим мониторинга
5		Кнопка для разговора с посетителем
6	Микрофон	Микрофон для передачи звука
7	Монитор	4-х дюймовый цветной ЖК-монитор
8		Кнопка окончания разговора с посетителем
9		Кнопка открывания двери
10		Регулировка контрастности
11		Регулировка громкости вызова
12		Регулировка громкости разговора
13	Динамик	Динамик для воспроизведения звука

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Если вы используете только одну вызывную панель, то подключать её необходимо к разъёму с маркировкой **CN1**. Если Вы подсоедините её к разъёму **CN2**, то при нажатии кнопки  будет отображаться чёрный экран.

Распиновка разъёмов **CN1** и **CN2** для подключения вызывных панелей:

1. Красный: Питание DC 12В 2. Жёлтый: Аудио 3. Чёрный: Земля 4. Белый: Видео

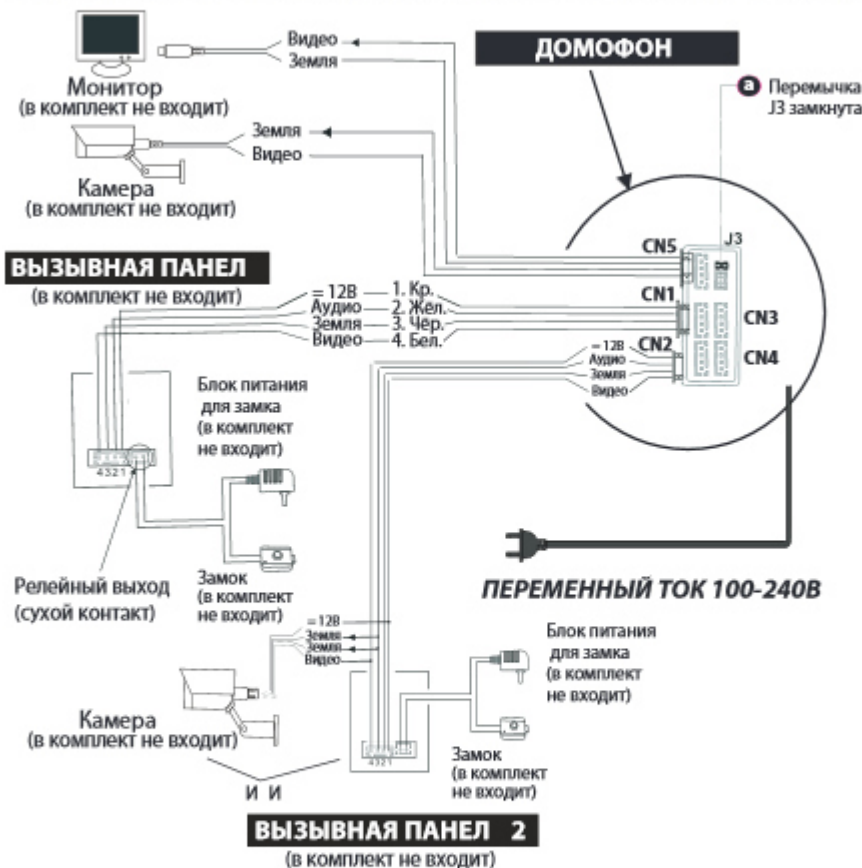


Если вы используете две вызывные панели (например, на входной двери и запасном выходе), то подключать их необходимо к разъёмам с маркировкой **CN1** и **CN2** по схеме, представленной выше. При использовании 4-х домофонов в параллели 2 вызывные панели подключаются только к главному домофону с замкнутой перемычкой **J3**, в то время, как у второстепенных домофонов она должна быть разомкнута. Подключение большего количества вызывных панелей не предусмотрено.

Подключение дополнительных домофонов производится к разъёмам **CN3** и **CN4**.

К разъёму **CN3** подключается предыдущий домофон в цепи, а к **CN4** последующий.

Распиновка разъёмов **CN3** и **CN4** для подключения вызывных панелей:

1. Красный: Аудио 2. Жёлтый: Земля 3. Чёрный: Дата 4. Белый: Видео

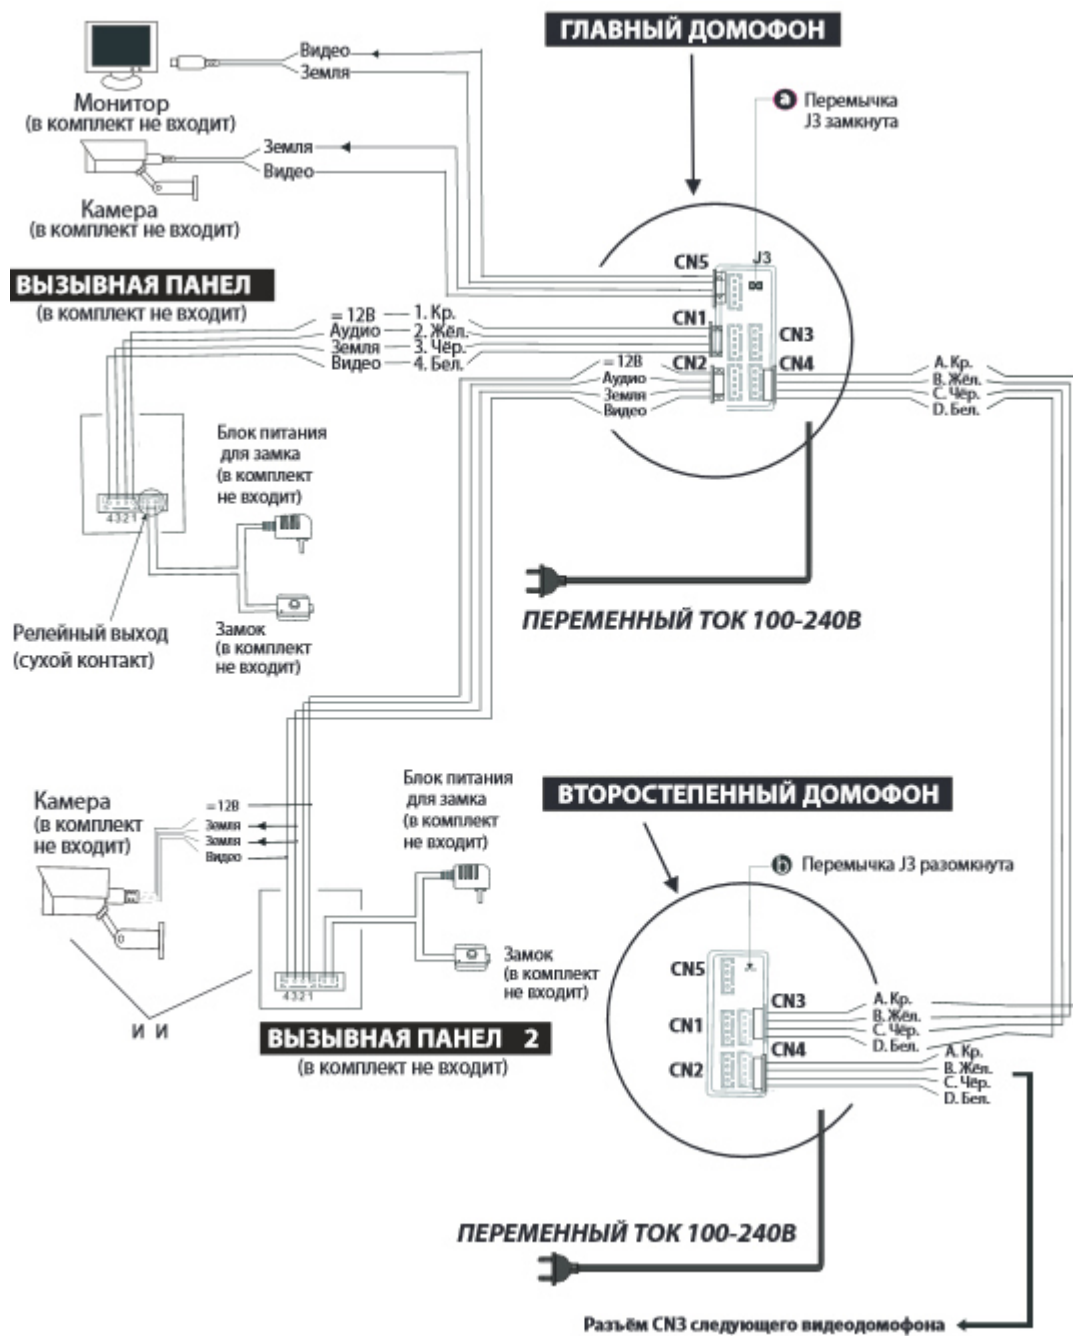


К СВЕДЕНИЮ

-  Замок не входит в комплект поставки домофона. Он приобретается отдельно под конкретные условия эксплуатации.
-  Вызывные панели обычно имеют релейный выход с нормально разомкнутым реле. Это означает, что в дежурном режиме контакты реле разомкнуты, то есть питание на замок не поступает. При нажатии кнопки «Замок» на домофоне контакты замыкаются.
-  К главному домофону можно подключить 2 вызывные панели к соответствующим разъемам **CN1** и **CN2**. Второстепенные мониторы подключаются к разъему **CN4** последовательно. Шлейф от главного монитора подключается к разъему **CN3** второстепенного монитора и так далее.



-  Переключатель **J3** предназначена для программирования режима работы домофона. В замкнутом состоянии она устанавливается на главном домофоне, к которому подключены вызывные панели. На второстепенных домофонах она обязательно должна быть разомкнута. Данный домофон имеет возможность подключения к нему внешней камеры и аналогового монитора. Монитор и камера запитываются отдельно и подключаются к разъему **CN5** по схеме, представленной ниже.

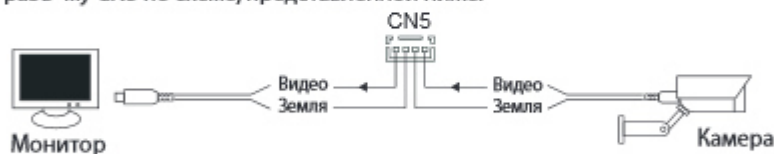

-  Перед подачей питания проверьте целостность сетевого кабеля.



-  Максимальное удаление вызывной панели от домофона в зависимости от кабеля:
 - 25 м при сечении кабеля 0.2-0.3 кв.мм.
 - 50 м при сечении кабеля 0.3-0.5 кв. мм.
 - 80 м при сечении кабеля более 0.5 кв. мм.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

◦ ПРИЁМ ПОСЕТИТЕЛЯ

*Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ



К СВЕДЕНИЮ: После того, как Вы закончили разговор с посетителем и нажали кнопку «Замок», чтобы открыть дверь, домофон автоматически перейдет в режим ожидания по истечению 20 секунд. Это предусмотрено для того, чтобы Вы убедились в проходе посетителя.

◦ МОНИТОРИНГ

*Убедитесь, что вызывные панели подключены правильно и функционируют.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ



К СВЕДЕНИЮ:

- ❗ Если Вы используете только одну вызывную панель в режиме мониторинга, то для возврата в режим ожидания достаточно один раз повторно нажать кнопку «Мониторинг».
- ❗ Если Вы используете две вызывные панели в режиме мониторинга и появится чёрный кран на ЖК-дисплее, то отключите питание от домофона, а затем включите по истечению 10 секунд.
- ❗ Если Вы используете несколько домофонов в параллели, то режим мониторинга также доступен на всех подключенных устройствах.

◦ ПЕРЕВОД ВЫЗОВА НА ДРУГОЙ ДОМОФОН

*Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.

Ведётся разговор с одного домофона через какую-либо вызывную панель.



К СВЕДЕНИЮ:

При переводе вызова с одного домофона на другие переключающий домофон уходит в режим ожидания.



Нажмите кнопку  для перевода вызова на другой домофон.

▼ Звучит сигнал вызова в панелях и домофонах

Нажмите кнопку  для разговора с посетителем на любом домофоне.



Разговор с посетителем.



К СВЕДЕНИЮ:

На всех домофонах, подключенных в параллель, доступны все возможные функции.

◦ РЕЖИМ ИНТЕРКОМА МЕЖДУ ДОМОФОНАМИ

*Для данной функции необходимо иметь как минимум 2 домофона в параллели.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите кнопку  для включения режима интеркома.

▼ Звучит сигнал вызова в домофонах

Нажмите кнопку  для приема вызова на любом домофоне.



Интерком между домофонами.



Нажмите кнопку  для окончания разговора.



Конец.



К СВЕДЕНИЮ:

Если к Вам пришёл посетитель и нажал кнопку на вызывной панели, то режим интеркома будет автоматически завершён, так как вызов с вызывных панелей имеет больший приоритет. Далее Вы можете начать разговор с посетителем.



К СВЕДЕНИЮ:

Функция интеркома поддерживается только среди моделей, описанных в данном руководстве.

МОНТАЖ ВИДЕОДОМОФОНА



К СВЕДЕНИЮ:

- Не устанавливайте устройство в зонах с повышенным радиационным фоном и сильными электромагнитными полями.
- Монтаж и подключение должны производиться только квалифицированным техническим персоналом.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Выберите удобное место установки на вертикальной плоскости.
- Не включайте питание до окончания монтажа и подключения.
- Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью.

